1 Vorsichtsmaßnahmen
2 Produktübersicht
3 Anschlussmöglichkeiten
4 Bildschirmeinstellungen
5 Fehlerbehebung
6 Weitere Informationen

DLP PROJECTOR

Owner's Instructions

SP-D300B

Manual Regulatory Reader

※ Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen von Gegenständen lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch, und verwenden Sie das Gerät dementsprechend.

Achtung — Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.

Hinweis — Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies Verletzungen oder Schäden am Gerät bzw. an anderen Gegenständen nach sich ziehen.

Informationen zur Stromversorgung | Informationen zur Installation | Informationen zur Reinigung und Verwendung

Informationen zur Stromversorgung

[Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz und treffen nicht in allen Fällen (oder für alle Länder) zu.]

Achtung

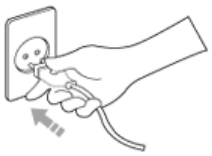

Schließen Sie den Netzstecker fest an, damit er sich nicht lockern kann.

- Wenn der Netzstecker nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann ein Brand entstehen.

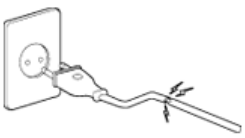

Verwenden Sie weder beschädigte Steckdosen noch defekte Netzkabel.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

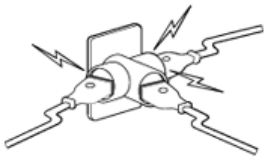

Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine einzelne Wandsteckdose an.

- Es besteht die Gefahr eines Brandes.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu knicken.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Wenn das Gerät bewegt werden soll, vergewissern Sie sich zuvor, dass es ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie vor dem Transport außerdem sicher, dass alle Verbindungskabel von anderen Geräten abgezogen wurden.

- Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beschädigt werden und somit einen Brand oder einen elektrischen

Schlag verursachen.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.

- Ein defektes Gerät könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Hinweis

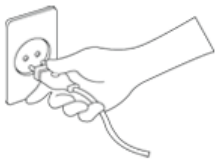

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, halten Sie dabei immer den Netzstecker fest und nicht das Netzkabel. Das Netzkabel kann beschädigt werden, wenn Sie daran ziehen.

- Es besteht die Gefahr eines Brandes.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Informationen zur Installation

Achtung

UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, SORGEN SIE DAFÜR, DASS DAS GERÄT NIEMALS MIT KERZEN ODER OFFENEM FEUER IN BERÜHRUNG KOMMT.

- Es besteht die Gefahr eines Brandes.

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht aus dem Schrank bzw. Regal herausragt.

- Durch Herunterfallen des Geräts können Beschädigungen oder Verletzungen verursacht werden.

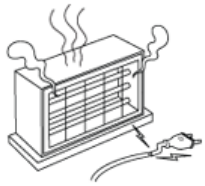

Platzieren Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizkörpern.

- Die Beschichtung des Netzkabels kann schmelzen, und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Öl, Rauch, Feuchtigkeit oder Wasser (Regenwasser) ausgesetzt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten ohne Belüftung wie in einem Bücherregal oder einem Wandschrank auf.

- Die Temperaturerhöhung im Gerät kann zu einem Brand führen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf ungeeignetem Untergrund auf, wie z. B. auf einem Gestell, das kleiner als das Gerät selbst ist.

- Halten Sie das Gerät aus der Reichweite von Kindern.
  Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das System bei Gewitter sofort aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Hinweis

Die Öffnungen am Gerät dürfen nicht durch Tischdecken oder Gardinen o. Ä. verdeckt werden.

- Die Temperaturerhöhung im Gerät kann zu einem Brand führen.

Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf dem Untergrund ab.

- Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.

Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

- Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Halten Sie das Gerät aus der Reichweite von Kindern.
  Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

| Informationen zur Stromversorgung | Informationen zur Installation | Informationen zur Reinigung und Verwendung |

Informationen zur Reinigung und Verwendung

Achtung

Führen Sie weder Metallgegenstände wie Besteck, Stahldraht oder Nadeln, noch leicht entflammbare Gegenstände wie Papier oder Streichhölzer (durch die Belüftungsschlitze bzw. die Signal- und Stromanschlüsse) ins Innere des Geräts.

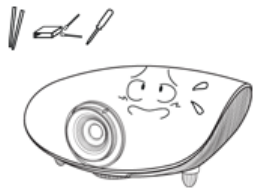

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.
  Wenn Wasser oder andere Substanzen in das Gerät gelangt sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren oder zu modifizieren.

- Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
  Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder von Schäden am Gerät.

Halten Sie das Gerät von leicht entflammbaren Sprays und ähnlichen Substanzen fern.

- Es besteht die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion.

Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Vasen, Getränke oder Chemikalien auf das Gerät und legen Sie keine kleinen Metallteile oder schweren Gegenstände darauf.

- Wenn eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, kann dies einen elektrischen Schlag, einen Brand oder Verletzungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände wie Spielzeug oder Kekse auf dem Gerät ablegen.

- Wenn ein Kind nach solch einem Gegenstand greift, könnte das Gerät herunterfallen und das Kind dadurch verletzt werden.

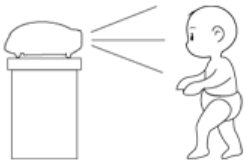

Blicken Sie nie direkt in das Licht der Lampe an der Vorderseite des Geräts, und projizieren Sie das Bild nie auf die Augen.

- Dies stellt insbesondere für Kinder eine Gefährdung dar.

Wenn Sie die Batterien aus der Fernsteuerung entfernen, darauf achten, dass diese nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen und verschluckt werden. Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Falls eine Batterie verschluckt wird, sofort einen Arzt aufsuchen.

Hinweis

Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, ungewöhnliche Geräusche verursacht werden oder wenn es verbrannt riecht, schalten Sie das System sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Wenn die Kontakte oder die Buchse des Netzsteckers in Berührung mit Staub, Wasser oder anderen Substanzen gelangt sind, reinigen Sie den Stecker.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Reinigen Sie die Außenflächen des Geräts vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel aus der Steckdose gezogen haben.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünnungsmitteln, parfümierten Substanzen, Schmiermitteln, Reinigungslösungen usw.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Durch sich ansammelnden Schmutz oder Materialalterung der Isolierung kommt es zu Wärmeentwicklung. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie das Gerät an einem Ort mit ungewöhnlichen Umgebungsbedingungen verwenden, um mögliche Probleme abzuklären.

- Dazu gehören Orte mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, chemischen Substanzen, außergewöhnlich hoher oder geringer Umgebungstemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Dauerbetrieb des Geräts.

Wenn das Gerät herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt wird, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf einen Tisch oder eine Ablage zu legen.

- Wenn Sie auf die Fernbedienung treten, können Sie hinfallen und sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) – Nur Europa

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts – Nur Europa

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem

separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Produktmerkmale

01 Optikprozessor mit erweiterter DLP-Technologie

- Ein 1024x768-Bildschirm wurde angepasst.
- Zur Optimierung der Farben wurde ein Farbrad mit 4 Segmenten (segment color wheel) verwendet.
- 220 W Lampe für verbesserte Luminanz

02 Lebendige Farben

- Hervorragende Bildqualität mit exzellenter Farbwiedergabe. Dieses Gerät hat die Ambition, bei den Farbwerten Normen zu erreichen, die für sendetaugliches Videomaterial gelten.

03 Minimales Ventilatorgeräusch und Streulicht

- Durch optimierte Luftführung und Ventilatorinstallation werden Ventilatorgeräusch und Streulicht minimiert.

04 Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

- Die Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wurden durch den Einbau eines MONITOR OUT-Anschlusses und verschiedener Eingänge wie HDMI (mit HDCP-Unterstützung) und einem Komponentenanschluss verbessert.

05 Einstellungen durch den Benutzer

- An diesem Gerät ist jeder einzelne Eingang einstellbar.
- Mit Hilfe von Testbildern lassen sich Bildposition und -einstellungen optimieren.

| Produktmerkmale | Produktansichten | Fernbedienung | Technische Daten des Geräts |

Produktansichten

Vorder-/Oberseite

1. Kontrollleuchten

- STANDBY (Blaue LED)
- LAMPE (Blaue LED)
- TEMP (Rote LED)

※ Weitere Informationen finden Sie unter LED-Anzeigen.

2. Fokusring

Zur Schärferegulierung.

3. Signalempfänger für die Fernbedienung

4. Objektiv

5. Verstellbare Standfüße

Sie können die Lage des Projektion durch Verstellen der Standfüße nach oben oder nach unten anpassen.

6. Zoomknopf

Zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.

7. Netzschalter (⏻)

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

8. Taste SOURCE

Zum Auswählen einer externen Signalquelle.

9. Taste MENU

Verwenden Sie diese Taste, um ein Menü zu öffnen, zu schließen oder in einem Menü nach vorn zu wechseln.

10. Taste zum Auswählen und Navigieren (↵ / ∧ ∨ < >)

Verwenden Sie diese Taste, um zu einer Option innerhalb eines Menüs zu wechseln oder um eine Option in einem Menü auszuwählen.

Bei den Tasten oben auf dem Projektor handelt es sich um Berührungstasten.
Sie brauchen Sie bei Verwendung nur leicht zu berühren.

Lieferumfang

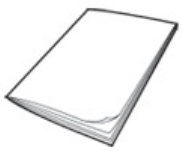

Schnellaufbauanleitung

Garantiekarte/ Registrierkarte
(Nicht in allen Gebieten erhältlich)

Benutzerhandbuch-CD

Netzkabel

Fernbedienung / 1 Batterien
(Nicht in allen Gebieten erhältlich)

Reinigungstuch

Separat erhältlich

D-Sub-Kabel

LED-Anzeigen

●:Licht ist an ◐:Licht blinkt ○:Licht ist aus

STAND BY	LAMP	TEMP	Information
●	○	○	Wenn Sie die Netztaste auf der Fernbedienung oder am Projektor drücken, steht das Bild innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung.
●	●	○	Der Projektor befindet sich dann im Betriebszustand.
●	◐	○	Dieser Status tritt ein, wenn der Projektor einen Vorgang vorbereitet, nachdem die Netztaste am Projektor oder auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
○	◐	○	Mit der Netztaste wird der Projektor ausgeschaltet, wobei die Kühlung in Betrieb bleibt, bis das Projektorinnere abgekühlt ist. Dieser Vorgang dauert etwa 1,5 Minuten.
◐	○	◐	Wenn der Kühlventilator nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen unter „Maßnahme 1“ unten.
○	◐	◐	Wenn die Lampenabdeckung zum Schutz der Lampe nicht ordnungsgemäß schließt, folgen Sie den Anweisungen unter „Maßnahme 2“ unten.
○	○	◐	Die Projektor wird automatisch vollständig abgeschaltet, sobald die Temperatur im Projektorinneren den entsprechenden Sollwert erreicht hat. Siehe „Maßnahme 3“.
●	◐	◐	Fehler beim Einsatz des DDP IC im Gerät. Informationen hierzu finden Sie unter „Maßnahme 4“.
◐	◐	◐	Problem beim Betrieb der Lampe. Informationen hierzu finden Sie unter „Maßnahme 5“.
●	◐	●	Die Nutzungsdauer der Lampe ist abgelaufen. Informationen hierzu finden Sie unter „Maßnahme 6“.
◐	◐	○	Der Gerätespeicher arbeitet nicht normal. Wenden Sie sich an ein Kundendienst.
◐	◐	●	Das Netzteil des Geräts arbeitet nicht normal. Wenden Sie sich an ein Kundendienst.
◐	●	◐	Fehler beim Einsatz des Farbrades im Gerät. Informationen hierzu finden Sie unter „Maßnahme 4“.

Beseitigung angezeigter Probleme

Klassifizierung	Status	Maßnahmen
		Wenn dieser Zustand auch nach Abziehen und erneutem Anschließen

Maßnahme 1	Wenn der Kühlventilator nicht ordnungsgemäß arbeitet.	des Netzkabels sowie erneutem Einschalten des Projektors bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 2	Wenn die Lampenabdeckung zum Schutz der Lampe nicht ordnungsgemäß schließt, oder das Sensorsystem nicht ordnungsgemäß arbeitet.	Überprüfen Sie, ob die Schrauben auf der Projektorunterseite fest angezogen sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 3	Wenn die Temperatur im Projektorinneren auf einen zu hohen Wert steigt.	Lesen Sie oben bei den Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation nach, um den Installationszustand Ihres Projektors herzustellen. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen, und arbeiten Sie dann damit weiter. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 4	Das Farbrad ist ausgefallen.	Ziehen Sie das Netzkabel, stecken Sie es dann wieder ein und schalten Sie den Projektor wieder ein. Wenn das gleiche Symptom wieder vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 5	Die Lampe weist nach ungeplantem Abschalten oder einem sofortigen Neustart nach vorherigem Abschalten Funktionsstörungen auf.	Schalten Sie die Stromversorgung aus, warten Sie, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist, und schalten Sie die Stromversorgung ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 6	Das Bild wird dunkler.	Kontrollieren Sie die Betriebsdauer der Lampe. Diese Angabe finden Sie in der Informationsanzeige. Wenn die Lampe getauscht werden muss, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.

Ein Kühlventilator schützt diesen Projektor vor Überhitzung. Der Kühlventilator kann im Betrieb Geräusche erzeugen, diese deuten jedoch nicht auf eine beeinträchtigte Gerätefunktion hin. Diese Geräuschentwicklung begründet keinen Anspruch auf Umtausch oder Rückgabe.

Rückseite

1. RS-232C-Anschluss (Wartungsanschluss)
2. SERVICE-Anschluss
3. VIDEO IN-Anschluss
4. S-VIDEO IN-Anschluss
5. Signalempfänger für die Fernbedienung
6. HDMI/DVI IN -Anschluss
7. MONITOR OUT-Anschluss
8. PC IN-Anschluss
9. COMPONENT IN-Anschluss
10. Netzanschluss

Fernbedienung

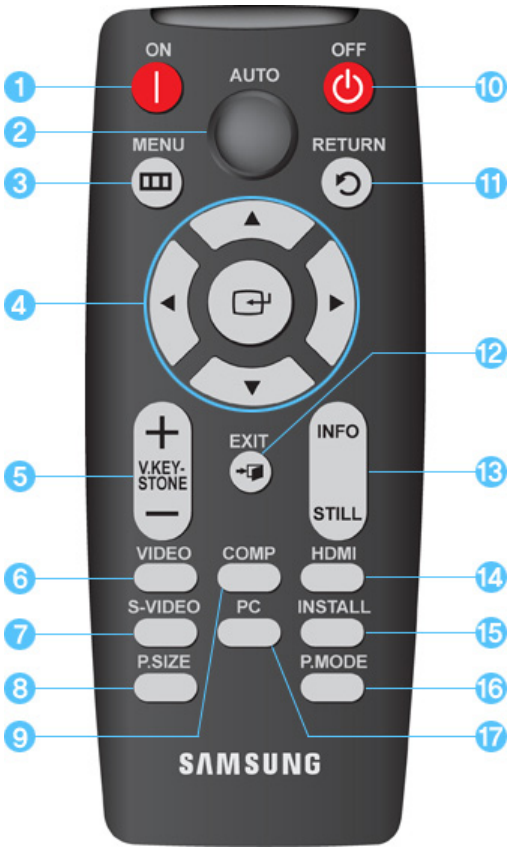

1. ON (|)-Taste
2. AUTO-Taste
3. MENU (▥)-Taste
4. Verschieben (▲ ▼ ◀ ▶)/ (↵)-Taste
5. V.KEYSTONE(+/-)
   (VERTICAL KEYSTONE) -Taste
6. VIDEO-Taste
7. S-VIDEO-Taste
8. P.SIZE-Taste
9. COMP-Taste
10. OFF (⏻)-Taste
11. RETUNE (↻) -Taste
12. EXIT (⇢▯)-Taste
13. INFO STILL -Taste
14. HDMI-Taste
15. INSTALL-Taste
16. P.MODE-Taste
17. PC-Taste

1. ON(|)
   Zum Einschalten des Projektors.

2. AUTO
   Hiermit stellen Sie Picture (Bild) automatisch ein. Nur im PC-Modus verfügbar

3. MENU (▥)
   Zur Anzeige des Bildschirmmenüs.

4. Verschieben (▲ ▼ ◀ ▶)/ (↵)
   Zum Navigation und Auswählen von Menüpunkten.

5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
   EVerwenden Sie diese Funktion, wenn Videoszenen verzerrt oder gekippt sind.

6. VIDEO

Zum Umschalten in den Video.Modus.

7. S-VIDEO
   Zum Umschalten in den S-VIDEO-Modus.

8. P.SIZE
   Zum Einstellen der Bildgröße.

9. COMP
   Zum Umschalten in den KOMP.-Modus.

10. OFF (⏻)
    Zum Ausschalten des Projektors.

11. RETURN (↩)
    Zurück zum vorherigen Menü.

12. EXIT (→⬛)
    Zum Schließen des Bildschirmmenüs.

13. INFO STILL
    INFO: Zum Überprüfen von Signalquellen, Bildeinstellungen, der PC-Bildschirmeinstellung und der Lampennutzungsdauer.
    STILL: Zur Anzeige von Standbildern.

14. HDMI
    Zum Umschalten in den HDMI-Modus.

15. INSTALL
    Zum Drehen oder Spiegeln des Projektionsbildes.

16. P.MODE
    Zur Auswahl des Bildmodus.

17. PC
    Zum Umschalten in den PC-Modus.

Technische Daten des Geräts

Bauart und technische Daten des Produkts können im Zuge der Leistungsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.

Daten

Model		SP-D300B
Bildschirm	Größe	16,5 mm / 0,65 Zoll
	Auflösung	XGA (1024 x 768)
	Hersteller	Texas Instruments
Lampe	Typ	220 W UHP (Weniger Modus : 172 W)
	Nutzungsdauer	3.000 Stunden (Weniger Modus : 3.250 hr)
	Hersteller	Philips
Farbton		18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8bit)
Auflösung	Optimale Auflösung	1024 x 768 bei 60 Hz
	Maximale Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Video-Eingangssignal		Video, S-Video, FBAS, PC oder HDMI.
Eingangssynchronisierungssignal		Separate H-/V-Synchronisation, TTL
Maximaler Pixeltakt		136,75 MHz
Bildschirmdiagonale		40 ~250 Zoll

Projektionsentfernung		1 m – 10 m	
Ein/Aus	Leistungsaufnahme	Weniger als 280 W	
	Spannung	110/220 V~ (±–10 %), 60/50 Hz ±3 Hz	
Rauschabstand		Weniger als 28 dB, Helligkeit als 32 dB	
Abmessungen		343,1 mm(B) x 162,4 mm(T) x 347,2 mm(H) 13,5 Zoll(B) x 6,4 Zoll(T) x 13,7 Zoll(H)	
Gewicht		4,5 Kg / 9,9 lb	
Hauptmerkmale	Helligkeit	Max. 3.000 ANSI Lumen	
	Kontrast	2.500:1	
	Keystone-Korrektur	Vertikal	
Aufstellumgebung	Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit	Betrieb	Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), Luftfeuchtigkeit (10 % – 80 %)
		Speicherung	Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), Luftfeuchtigkeit (5 % – 95 %)

Dieses Gerät der Klasse B ist für die private und gewerbliche Nutzung vorgesehen. Das Gerät wurde gemäß den Richtlinien für elektromagnetische Interferenzen zur privaten Nutzung registriert. Es kann in allen Bereichen verwendet werden. Klasse A ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Geräte der Klasse A sind für die gewerbliche Nutzung bestimmt, während Geräte der Klasse B weniger elektromagnetische Störstrahlung abgeben als Geräte der Klasse A.

Das DMD-Panel, das in Samsung-Projektoren verwendet wird, besteht aus einigen hunderttausend Mikrospiegeln. Wie andere visuelle Anzeigeelemente kann auch das DMD-Panel einige fehlerhafte Pixel enthalten. Samsung und der Hersteller des DMD-Panels verfügen über eine strenges Verfahren zur Identifizierung und Reduzierung von fehlerhaften Pixeln, und die Geräte überschreiten nicht die durch unsere Standards festgelegte maximale Anzahl an fehlerhaften Pixeln. In einzelnen Fällen können nicht anzeigbare Pixel enthalten sein. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die allgemeine Bildqualität oder die Lebensdauer des Geräts aus.

Unterstützter Anzeigemodus

Eingangsquelle	Auflösung (HxV)	Zeilensynchronisation		Vertikalsynchronisation		Pixelfrequenz [MHz]	Sync-Typ
		Frequenz [kHz]	Polarität	Frequenz [Hz]	Polarität		
PC	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
	640X480	31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		35.00	N	66.7	N	30.24	Sep.
		37.86	N	72.8	N	31.5	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
	720X400	43.27	N	85	N	36	Sep.
		31.47	N	70	P	28.322	Sep.
	800X600	35.16	P	56.3	N	36	Sep.
		37.88	P	60	P	40	Sep.
		48.08	P	72.2	P	50	Sep.
		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
		53.67	P	85	P	56.25	Sep.
	832X624	49.73	N	75	N	57.28	Sep.
	1024X768	48.36	N	60	N	65	Sep.
		56.4	N	70	N	75	Sep.
		60.02	P	75	P	78.75	Sep.
		68.68	P	85	P	94.5	Sep.
	1152X864	67.5	P	75	P	108	Sep.
	1152X870	68.68	N	75	N	100	Sep.
	1280X768	47.78	N	60	P	79.5	Sep.
	1280X960	60	P	60	P	108	Sep.
	1280X1024	63.98	P	60	P	108	Sep.
		79.98	P	75	P	135	Sep.
		55.94	N	60	P	106.5	Sep.

Component	1440X900	70.64	N	75	P	136.75	Sep.
	1920X1080i	33.72	P	60	P	74.18	Sep.
		28.125	P	50	P	74.25	Sep.
	1280x720p	45	P	60	P	74.25	Sep.
		37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
	640X480	31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
	720X400	31.47	N	70	P	28.322	Sep.
	800X600	37.88	P	60	P	40	Sep.
		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
	1024X768	48.36	N	60	N	65	Sep.
		60.02	P	75	P	78.75	Sep.
HDMI	1280X768	47.78	N	60	P	79.5	Sep.
	1280X960	60	P	60	P	108	Sep.
	1280X1024	63.98	P	60	P	108	Sep.
		79.98	P	75	P	135	Sep.
	1920x1080i	33.72	P	60	P	74.18	Sep.
		28.125	P	50	P	74.25	Sep.
	1280x720p	45	P	60	P	74.25	Sep.
		37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	720x480i	15.73	P	60	P	13.5	Sep.
	720x576i	15.63	P	50	P	13.5	Sep.

Größenanpassung

O : Größe & Overscan können konfiguriert werden, x : Größe & Overscan können nicht konfiguriert werden,
△: Größe kann konfiguriert werden

Quelle			Bildgröße			
Eingang	Typ	Modus	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
	SD	576p	O	x	x	O
		480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
	PC	VESA	△	x	x	△
Component	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
	SD	576p	O	x	x	O
		480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
VIDEO & S-VIDEO		576i	△	△	△	△
		480i	△	△	△	△
PC	HD	1080i	△	x	x	△
		720p	△	x	x	△
	SD	576p	△	x	x	△
		480p	△	x	x	△
		576i	△	x	x	△
		480i	△	x	x	△
	PC	16:9 Mode	△	x	x	△
		4:3 Mode	△	x	x	△

Modus mit Positionsverschiebung

Overscan : Aus

Die Funktion Position wird bei HDMI, Video und S-Video-Eingangssignalen nicht unterstützt.

Quelle			Bildposition (H/V)			
Eingang	Typ	Modus	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
	SD	576p	x	x	x	x
		480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
	PC	480i	x	x	x	x
		VESA	x	x	x	x
Component	HD	1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
		480i	O	O	O	O
VIDEO & S-VIDEO		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
PC	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
	SD	576p	O	x	x	O
		480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
	PC	16:9 Mode	O	x	x	O
		4:3 Mode	O	x	x	O

Overscan : An

Die Position des Bildschirms wird im Modus für PC-Eingang nicht verschoben.

Quelle			Bildposition (H/V)			
Eingang	Typ	Modus	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
	SD	576p	x	x	x	x
		480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
	PC	480i	x	x	x	x
		VESA	x	x	x	x
Component	HD	1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
		480i	O	O	O	O
VIDEO & S-VIDEO		576i	x	O	O	x
		480i	x	O	O	x
PC	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
	SD	576p	x	x	x	x
		480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
	PC	16:9 Mode	x	x	x	x
		4:3 Mode	x	x	x	x

DLP PROJECTOR

SP-D300B

Grundeinstellungen

Aufstellen des Projektors

Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Lichtstrahl des Projektors senkrecht auf die Projektionsfläche auftrifft.

- Positionieren Sie den Projektor so, dass das Objektiv in die Mitte der Projektionsfläche zeigt.
  Wenn die Projektionsfläche nicht vertikal ist, wird das Bild möglicherweise nicht als Rechteck angezeigt.
- Stellen Sie die Projektionsfläche nicht an einem hellen Ort auf. Wenn die Projektionsfläche zu hell ist, wird das Bild nicht deutlich angezeigt.
- Müssen Sie die Projektionsfläche doch an einem hellen Ort aufstellen, so schließen Sie die Vorhänge.
- Sie können den Projektor unter Beachtung folgender Hinweise aufstellen: Frontproj./B / Frontproj./D / Rückproj./B / Rückproj./D.
  (Anzeige der Einstellungen für die Aufstellung)

01 So zeigen Sie das Bild an, wenn der Projektor hinter der Projektionsfläche aufgestellt wird.

Stellen Sie eine semitransparente Projektionsfläche auf.
Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Install. > Rückproj/B** aus.

02 So zeigen Sie das Bild an, wenn der Projektor vor der Projektionsfläche aufgestellt wird.

Stellen Sie den Projektor auf der Seite auf, von der aus Sie auf die Projektionsfläche blicken.
Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Install. > Frontproj/B** aus.

Einstellung von Zoom und Schärfe

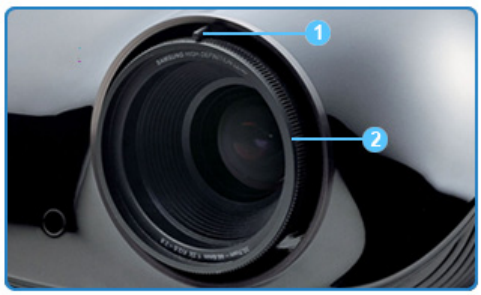

1 Zoomknopf 2 Fokusring

01 Mit dem Zoomknopf können Sie die Bildgröße innerhalb eines Zoombereichs einstellen.

02 Mit dem Fokusring können Sie das Bild auf der Projektionsfläche scharf stellen.

- Wenn der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche größer oder kleiner als die angegebene Projektionsentfernung ist (siehe Bildgröße und Projektionsentfernung), kann die Schärfe nicht richtig eingestellt werden.

Ausrichtung mit Hilfe der verstellbaren Standfüße

Verwenden Sie die verstellbaren Standfüße, um den Projektor eben auszurichten.

- Sie können die horizontale Ausrichtung des Projektors um bis zu 12 mm (durchschnittlich 3,4 Grad) ändern.
- Abhängig von der Position des Projektors können Trapezverzerrungen des Bilds auftreten.

Projektionsgröße und Projektionsentfernung

Stellen Sie den Projektor auf einer glatten, ebenen Oberfläche auf, und richten Sie mit Hilfe der Standfüße den Projektor so aus, dass ein optimales Bild erreicht wird. Wenn das Bild nicht scharf ist, stellen Sie es mit Hilfe von Zoomgriff und Fokusring ein, oder bewegen Sie den Projektor weiter vor bzw. weiter zurück.

Größe der Projektionsfläche (Zoll)	Horizontal (X:mm)	Vertikal (Y:mm)	Max (Z:mm)	Min (Z:mm)	Versatz (Y':mm)
30	609,6	457,2	1300	1110	57
40	812,8	609,6	1730	1480	76
50	1016,0	762,0	2150	1840	95
60	1219,2	914,4	2580	2210	114
70	1422,4	1066,8	3010	2570	133
80	1625,6	1219,2	3430	2940	152
90	1828,8	1371,6	3860	3300	171
100	2032,0	1524,0	4290	3670	191
110	2235,2	1676,4	4710	4040	210
120	2438,4	1828,8	5140	4400	229
130	2641,6	1981,2	5560	4770	248
140	2844,8	2133,6	5990	5130	267
150	3048,0	2286,0	6420	5500	286
160	3251,2	2438,4	6840	5860	305
170	3454,4	2590,8	7270	6230	324
180	3657,6	2743,2	7700	6600	343
190	3860,8	2895,6	8120	6960	362
200	4064,0	3048,0	8550	7330	381
210	4267,2	3200,4	8980	7690	400
220	4470,4	3352,8	9400	8060	419

230	4673,6	3505,2	9830	8420	438
240	4876,8	3657,6	10260	8790	457
250	5080,0	3810,0	10680	9160	476

Dieser Projektor ist darauf ausgelegt, auf Projektionsflächen von 80 – 120 Zoll ein optimales Bild auszugeben.

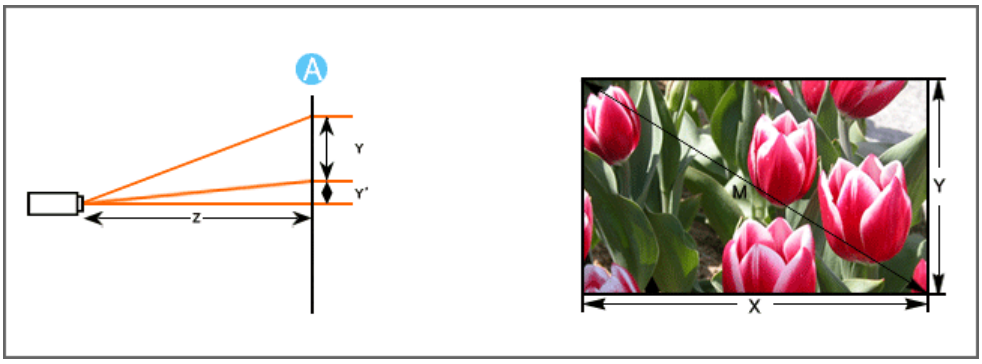

A. Bildschirm

Z : Projektionsentfernung

Y' : Abstand zwischen Objektivmitte und unterem Bildrand

Konfigurieren der PC-Umgebung – Überprüfen Sie Folgendes, ehe Sie Ihren PC an den Projektor anschließen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop , und klicken Sie dann auf „Eigenschaften“.
   Die Registerkarte „Eigenschaften von Anzeige“ wird angezeigt.

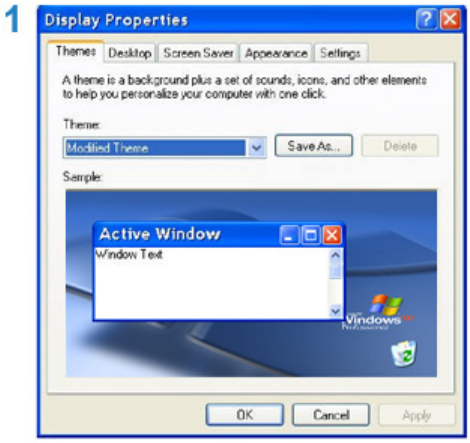

2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“, und stellen Sie die „Bildschirmauflösung“ gemäß den Angaben zur „Auflösung“ in der dem Projektor beiliegenden Tabelle der Anzeigemodi ein.
   Die Einstellung für die „Farbqualität“ brauchen Sie nicht zu ändern.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erweitert“.
   Es wird ein weiteres Eigenschaftsfenster angezeigt.

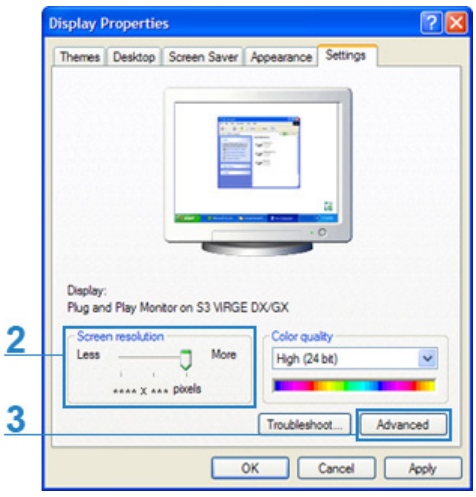

4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Monitor“, und stellen Sie die „Bildschirmfrequenz“ gemäß den Angaben zur „Vertikalfrequenz“ in der dem Projektor beiliegenden Tabelle der Anzeigemodi ein.
   Stellen Sie anstelle der „Bildschirmfrequenz“ sowohl die Vertikal-

als auch die Horizontalfrequenz ein.

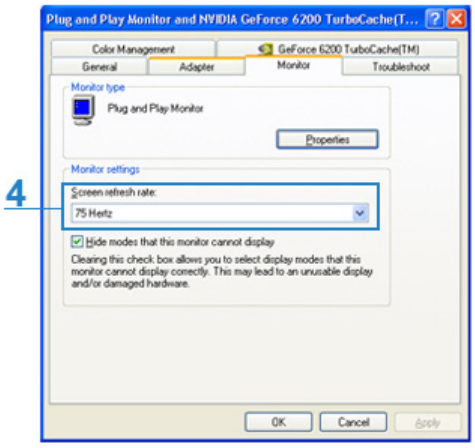

5. Klicken Sie zum Schließen des Fensters auf OK, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK im Fenster „Eigenschaften von Anzeige“, um dieses ebenfalls zu schließen.
   Der Computer wird möglicherweise automatisch neu gestartet.

6. Fahren Sie den PC herunter, und stellen Sie die Verbindung mit dem Projektor her.

- Der Vorgang kann abhängig vom Computermodell oder der verwendeten Windows-Version von der Beschreibung abweichen.
  (Zum Beispiel wird, anders als in (1), „Eigenschaften“ anstelle von „Eigenschaften (R)“ angezeigt)
- Bei Verwendung als PC-Monitor unterstützt dieses Gerät eine Farbtiefe von bis zu 24 Bit/Pixel.
- Die Projektion kann von der Darstellung auf einem herkömmlichen Monitor abweichen (je nach Monitorhersteller oder verwendeter Windows-Version).
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Projektors an einen PC, ob die Anzeigeeinstellungen des PC vom Projektor unterstützt werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Signalstörungen kommen.

Anschließen an die Stromversorgung

1. Projektorrückseite

01 Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss auf der Projektorrückseite.

Anschließen an Video-Geräte

Anschließen eines DVD-Players oder einer Kabel- bzw. Satelliten-Box an HDMI/DVI

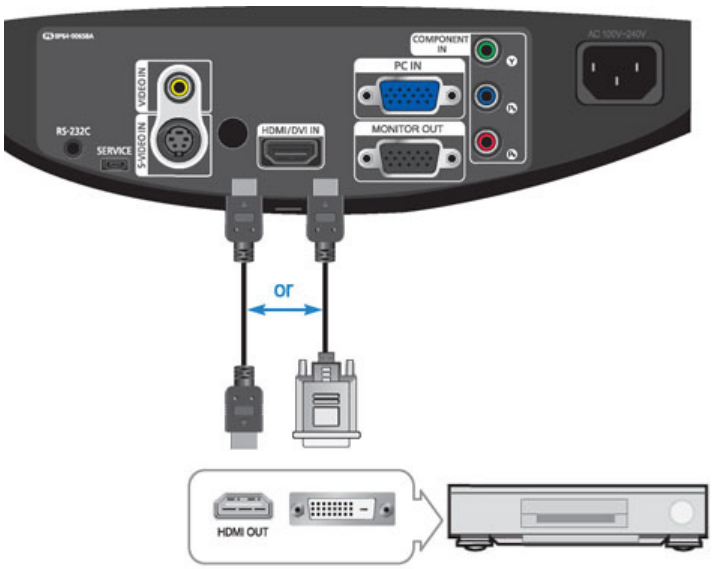

01 – Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel

Schließen Sie den [HDMI/DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem HDMI/DVI-Kabel an den DVI-Ausgang des DVD-Players oder der Kabel- bzw. Satelliten-Box an.

– Anschließen mit einem HDMI-Kabel

Schließen Sie den [HDMI/DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des DVD-Players oder der Kabel- bzw. Satelliten-Box an.

02 Wenn Sie die Geräte miteinander verbunden haben, schließen Sie den Projektor und den DVD-Player oder die Kabel- bzw. Satelliten-Box ans Netz an.

Verwenden des Projektors

01 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie die Taste [HDMI], um [HDMI] auszuwählen.

Anschließen eines DVD-Players oder einer Kabel- bzw. Satelliten-Box über den Komponentenanschluss

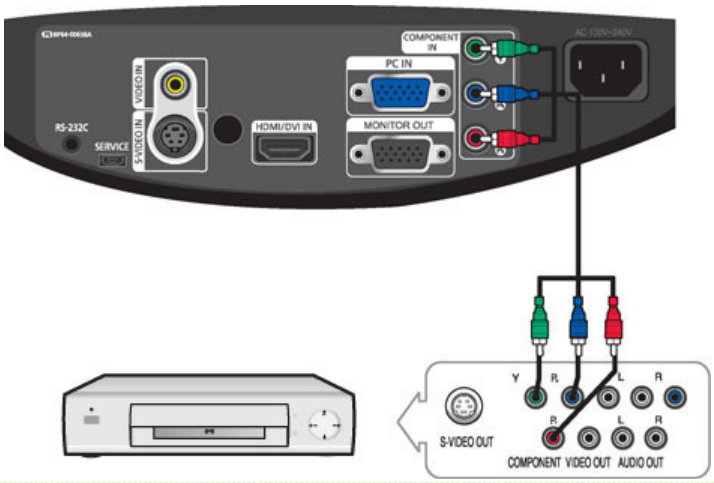

01 Schließen Sie den Eingang [COMPONENT (Y/PB/ PR)] auf der Rückseite des Projektors mit Hilfe des Komponentenkabels an den Komponentenanschluss auf der Rückseite des DVD-Players oder der Kabel- bzw.

Satelliten-Box an.

02 Nachdem Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, verbinden Sie den Monitor und den DVD-Player (oder das an den digitalen Ausgang angeschlossene Gerät) mit dem Stromnetz.

Verwenden des Projektors

01 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie die Taste [COMP], um [VIDEO] auszuwählen.

» Die Komponentenanschlüsse sind abhängig vom Hersteller mit (Y/PB/ PR), (Y, B-Y, R-Y) oder (Y, Cb, Cr) gekennzeichnet.

Anschließen an Videorecorder/Camcorder

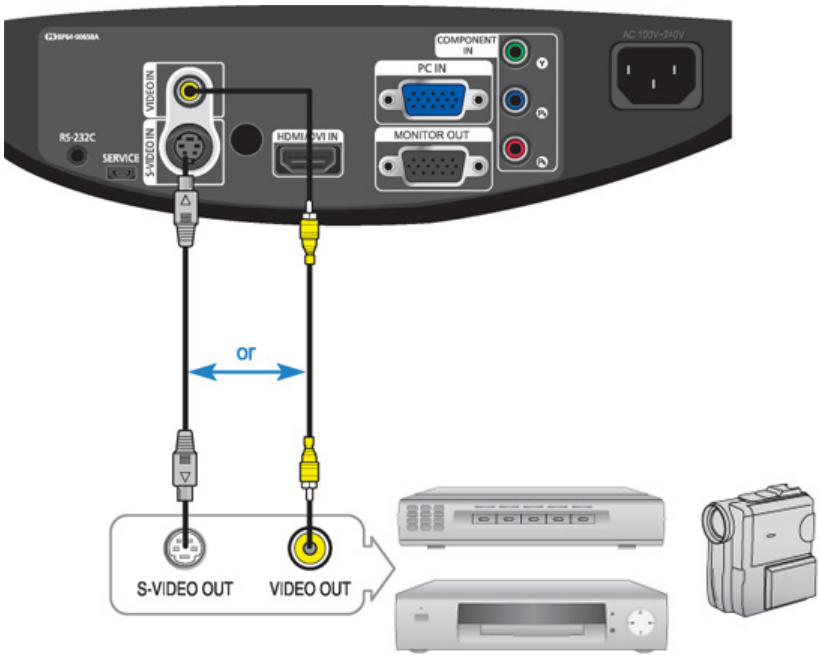

01 Verbinden Sie über ein Videokabel den (gelben) [VIDEO IN] des Projektors mit dem (gelben) Videoausgang des Video-Geräts.

- Wenn das Video-Gerät über einen S-VIDEO OUT verfügt, verbinden Sie diesen mit dem [S-VIDEO IN] des Projektors. Durch Verwenden der S-VIDEO-Verbindung erzielen Sie eine bessere Bildqualität.

02 Wenn Sie die Geräte angeschlossen habe, schließen Sie Projektor und Videorecorder ans Netz an.

Verwenden des Projektors

01 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie die Taste VIDEO, um [Video] auszuwählen.

02 Verbinden Sie Projektor und Video-Gerät über ein [S-Video]-Kabel, und drücken Sie die [S-VIDEO]-Taste, um S-Video auszuwählen.
Sollte der Modus [Video] nicht verfügbar sein, überprüfen Sie die Verkabelung.

» Überprüfen Sie, dass Projektor und Video-Gerät ausgeschaltet sind, bevor Sie die Kabel anschließen.

» Dieser Projektor unterstützt keinen Ton. (Für die Audio-Ausgabe benötigen Sie ein gesondertes Audio-System.)

Anschließen an den PC

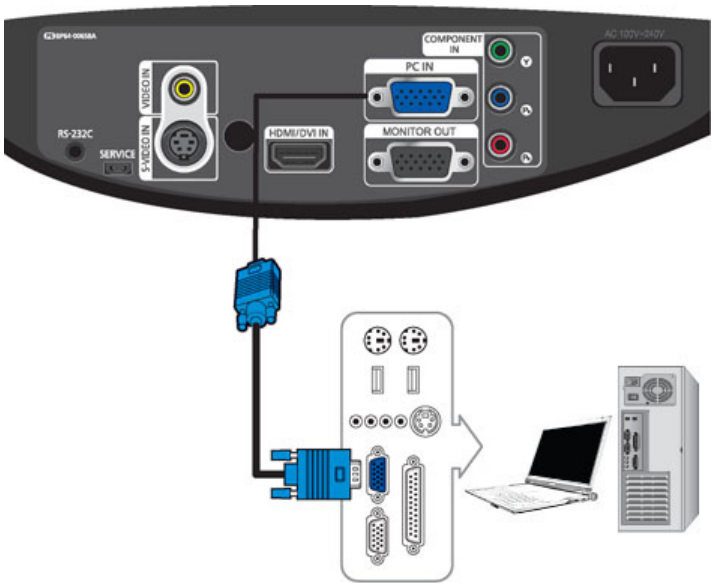

01 Verbinden Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mithilfe eines PC-Videokabels mit dem Monitorausgang am PC.

02 Wenn alle Verbindungen hergestellt wurden, schließen Sie das Netzkabel des Projektors und das Netzkabel des PCs an.

Dieses Gerät unterstützt Plug-and-Play. Sie brauchen also keinen Treiber auf Ihrem PC zu installieren.

Verwenden des Projektors

01 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie die Taste „PC“, um „PC“ auszuwählen.
Überprüfen Sie die Kabelverbindung, falls der PC-Modus nicht verfügbar ist.

02 Schalten Sie den PC ein, und führen Sie ggf. das Konfigurieren der PC-Umgebung aus.

03 Bildschirm einstellen. (Automatische Einstellung)

Audiosignale werden über die PC-Lautsprecher ausgegeben.

Anschließen von Anzeigegeräten (Monitor, Fernseher usw.)

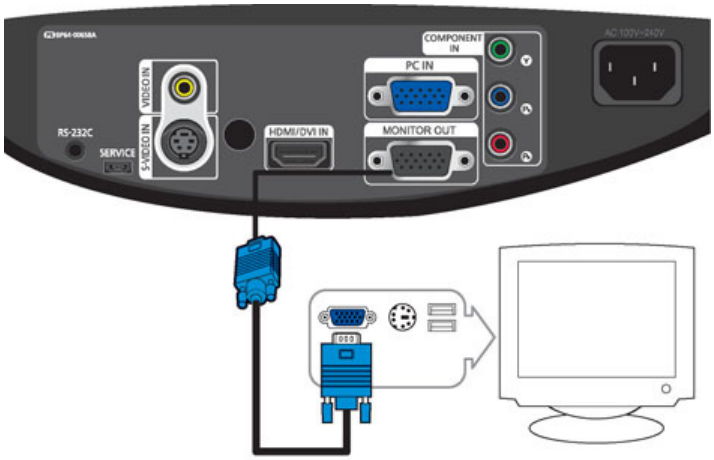

01 - Bei Verwendung eines (analogen) D-Sub-Ausgangs über ein anderes Anzeigegerät (Monitor, Fernseher usw.).

Schließen Sie den MONITOR OUT-Anschuss des Projektors mit einem D-Sub-Kabel an den D-Sub-Anschluss des Anzeigegeräts an.

02 Nach dem Anschließen schalten Sie Ihren Projektor und das Anzeigegerät (Monitor, Fernseher usw.) an.

Die MONITOR OUT-Funktion steht nur zur Verfügung, solange der Projektor über den [PC IN]-Eingang an ein

externes Gerät angeschlossen ist.

Eingang

* Klicken Sie auf die Starttaste ( )/Stopptaste ( ) in der nachfolgenden Tabelle, um die Videodatei anzuzeigen.

Bildschirmeinstellungen	Beschreibung		Wiedergabe /Stop
Quellen	Sie können ein Gerät auswählen, dessen Ausgabe auf dem Projektor angezeigt wird.		
	1) Komp.	4) PC	
	2) S-Video	5) HDMI	
	3) Video		
Name bearb.	Sie können die Namen der an den Projektor angeschlossenen Geräte bearbeiten.		
	1) Komp.	4) PC	
	2) S-Video	5) HDMI	
	3) Video		

Bild

* Klicken Sie auf die Starttaste ()/Stopptaste () in der nachfolgenden Tabelle, um die Videodatei anzuzeigen.

Bildschirme instellungen	Beschreibung	Wiedergabe /Stop
Modus	Wählen Sie einen für Ihren Projektor geeigneten Bildschirmstatus oder passen Sie den Bildschirmmodus entsprechend an. 1) Modus – Dynamisch Wählen Sie diese Option aus, um ein größere Bildschärfe als mit der Standardbildschirmeinstellung zu erzielen. – Standard Sie erzielen bei heller Umgebung eine gut erkennbare Projektion. – Film1, Film2 Ist bei dunkler Umgebung geeignet. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung. – Monitor Verwenden Sie diese Funktion, um Ihren Monitor als normalen Monitor zu verwenden. – Spiel Wählen Sie diese Funktion, damit Spiele lebendiger wirken. – Sport Hiermit erzielen Sie optimale Bildqualität für Sport. Das Bild wird ansprechender angezeigt. – Benutzer Hiermit können Sie den von Ihnen gewünschten Anzeigemodus verwenden. ▶ Der anfängliche Wert entspricht maximaler Helligkeit.	Modus
	2) Kontrast : Zur Einstellung des Kontrasts zwischen Objekt und Hintergrund. 3) Helligkeit : Zur Einstellung der Helligkeit des Gesamtbilds. 4) Schärfe : Zur Einstellung scharfer oder weniger scharfer Objektumrisse. 5) Farbe : Zur Einstellung der Farbsättigung. ▶ Die Farbe kann nur im „S-Video“- und „Video“ eingestellt werden. 6) Farbton : Zur Verbesserung der natürlichen Farbwiedergabe von Objekten durch Betonung von Grün oder Rot. ▶ Die Farbton kann nur im „S-Video“- und „Video“ eingestellt werden.	Kontrast Helligkeit Schärfe Farbe Farbton
	7) Farbtemperatur : Sie können den Farbton für das Gesamtbild nach Belieben einstellen. – 5500K : Zur Optimierung der Bildqualität bei Schwarzweißfilmen. – 6500K : Diese Farbtemperatur wird bei den meisten Videoproduktionen verwendet. Im Auslieferungszustand ist die Farbtemperatur im Bildmodus Film1 auf diesen	Farbtemperatur

	Wert eingestellt, was in der Regel die genaueste Farbtonwiedergabe ermöglicht. – **8000K** : Farbtemperatur, die für relativ helle Orte angemessen ist, und im Bild-Modus „Dynamisch“ gespeichert wird. Die Schärfe und Helligkeit werden verstärkt. – **9300K** : Farbtemperatur, die für sehr helle Orte, z. B. Verkaufsräume, angemessen ist. **1) Farbtemperatur** **5) R-Offset** **2) R-Gain** **6) G-Offset** **3) G-Gain** **7) B-Offset** **4) B-Gain**	 R-Gain G-Gain B-Gain R-Offset G-Offset B-Offset
	8) Gamma : Eine Bildausgleichsfunktion, mit deren Hilfe die Einstellungen je nach Video-Eigenschaften gesteuert werden. – **Film** : Bildeinstellung für Film-Gamma. – **Video** : Normaler Gamma-Modus entsprechend einem Fernsehbildschirm. – **Grafik** : Gamma-Modus für PC-Monitore.	 Gamma
	9) Speichern : Zum Speichern benutzerdefinierter Bildeinstellungen.	 Speichern
	10) Reset : Stellt die Werkseinstellungen wieder her.	 Reset
Format	Sie können das Bildformat je nach Type des angezeigten Bilds ändern. ▶ Siehe "Größenanpassung". **1) Normal** **2) Zoom1** **3) Zoom2** **4) 16 : 9**	
Position	Zum Einstellen der Bildposition, wenn sie falsch ausgerichtet ist. ▶ **Siehe "Positionsverschiebung".**	
Digitale RM	Wenn eine gepunktete Linie angezeigt wird oder die Bildschirmanzeige flackert, kann durch Aktivierung der Rauschminderung eine bessere Bildqualität erreicht werden.	
Schwarzwert	Mit Hilfe der Schwarzwert-Funktion kann die Lichtmenge für den dunkelsten Videosignalbereich festgelegt werden, so dass die dunklen Bereiche klar auf dem Bildschirm angezeigt werden können. **▶Den Schwarzwert können Sie nur in den Modi [Video],[S-Video] und [HDMI] wählen.** ▶Für **[Video]**- und **[S-Video]**-Modus **1) 0IRE** : Legt eine geringe Leuchtdichte für den dunkelsten Videosignalbereich fest. Wenn die Einstellung nicht mit dem Eingangssignal übereinstimmt, wird der dunkle Bildschirm milchig-weiß angezeigt. **2) 7.5IRE** : Legt eine hohe Leuchtdichte für den dunkelsten Videosignalbereich fest. Wenn die Einstellung nicht mit dem Eingangssignal übereinstimmt, wird der dunkle Bildschirm noch dunkler, wodurch eine richtige Anzeige möglicherweise verhindert wird. ▶Für **[HDMI]**-Modus **1) HDMI-Video**: Stellen Sie die Standardhelligkeit für dunkle Signale auf einen geringen Wert ein. Wenn es sich beim Eingangssignal um ein Signal vom Typ **'HDMI-Video'** handelt, werden unklare Bilder normal angezeigt. **2) HDMI-PC**: Stellen Sie die Standardhelligkeit für dunkle Signale auf einen hohen Wert ein. Wenn es sich beim Eingangssignal um ein Signal vom Typ **'HDMI-PC'** handelt, werden dunkle Bilder hell angezeigt.	
Farbmuster	Die Farbe des gesamten Bildschirms kann nach persönlichem Geschmack gefiltert werden.	

	1) **Aus** : Zeigt das Bild in der ursprünglichen Farbe an. 2) **Monochrom** : Zeigt das Bild durch Ausfiltern aller Farbsignale schwarz-weiß an. 3) **Rot** : Zeigt das Bild durch Ausfiltern der grünen und blauen Signale rot an. 4) **Grün** : Zeigt das Bild durch Ausfiltern der roten und blauen Signale grün an. 5) **Blau** : Zeigt das Bild durch Ausfiltern der roten und grünen Farbsignale blau an.
Overscan	Mit Hilfe dieser Funktion kann der Bildrand beschnitten werden, falls am Bildrand nicht benötigte Informationen, Bilder oder Störungen vorhanden sind. ▶ Siehe **„Größenanpassung“**. 1) Aus 2) Ein
Filmmodus	Mit Hilfe dieser Funktion kann der Anzeigemodus optimal zur Wiedergabe von Filmen eingestellt werden. Mit Hilfe des Film-Modus kann die Anzeige für Filme optimal eingestellt werden. ▶**Der Film-Modus wird nur bei „Video“, „S-Video“ und „Komp.“ unterstützt.** 1) Aus 2) Ein

Einstellungen

*** Klicken Sie auf die Starttaste ( )/Stopptaste ( ) in der nachfolgenden Tabelle, um die Videodatei anzuzeigen.**

Bildschirme instellungen	Beschreibung	Wiedergabe /Stop
Install.	Zum Ausgleich für eventuelle Mängel des Aufstellortes können Sie die projizierten Bilder vertikal/horizontal umkehren. 1) **Frontproj./B** : Normales Bild 2) **Frontproj./D** : Horizontal/Vertikal gedrehtes Bild 3) **Rückproj./B** : Horizontal gedrehtes Bild 4) **Rückproj./D** : Vertikal gedrehtes Bild	
Licht	Mit dieser Option können Sie die Bildhelligkeit durch Regulierung der von der Lampe	

erzeugten Lichtmenge einstellen.

1) **Theater** : Mit Hilfe dieser Funktion kann die Leuchtdichte der Lampe so angepasst werden, dass die Wiedergabe von Bildern auf dem Bildschirm selbst in dunklen Umgebungen möglich ist. Außerdem wird dadurch der Stromverbrauch gesenkt und die Nutzungsdauer der Lampe erhöht.
2) **Hell** : Zur Anhebung der Helligkeit bei relativ hellem Umgebungslicht. Da durch diesen Modus die Leuchtdichte der Lampe erhöht wird, können beim Kühlvorgang des Projektors mehr Geräusche entstehen.

Theater
Hell

V-Keystone Wenn Videobilder verzerrt oder gekippt sind, können sie dies mit der vertikalen Keystone-Funktion kompensieren.

Testbild Testbilder werden vom Projektor selbst erzeugt. Testbilder dienen als Hilfsmittel zum Einstellen des Projektors.

1) **Gittermuster** : Sie können damit Bildverzerrungen feststellen.
2) **Bildgröße** : Einstellungsmöglichkeit für Bildformate wie 1,33 : 1 oder 1,78 : 1.
3) **Rot** : Rotes Bild, dient der Farbeinstellung.
4) **Grün** : Grünes Bild, dient der Farbeinstellung.
5) **Blau** : Blaues Bild, dient der Farbeinstellung.
6) **Weiß** : Weißes Bild, dient der Farbeinstellung.
7) **6500K_Weiß**: Weißes Bild, zeigt den hellsten darstellbaren Weißton an.

▶ Die RGB-Farben (Rot/Grün/Blau) in den Testbildern dienen nur zur Farbeinstellung, und stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlich während der Videowiedergabe angezeigten Farben überein.

PC Beseitigt oder reduziert Rauschen, durch das ein instabiles Bild (z. B. Zittern der Anzeige) auftreten kann. Falls sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die maximale Frequenz ein, und führen Sie dann erneut die Feinabstimmung durch.

Nur in der PC-Umgebung aktiviert.

1) **Autom. Einstellung** : Mit dieser Option können Sie Frequenz und Phase des PC-Bildschirms automatisch einstellen.
2) **Grob** : Mit dieser Option können Sie die Frequenz beim Auftreten vertikaler Linien auf dem PC-Bildschirm einstellen.
3) **Fein** : Zur Feineinstellung des PC-Bildschirms.
4) **Zoom** : Mit dieser Option kann der PC-Bildschirm erweitert werden (von der Mitte ausgehend).
5) **Reset** : Mit Hilfe dieser Funktion können die PC-Menüeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Autom. Einstellung
Grob
Fein
Zoom
Reset

Farbstandard Mit dieser Option stellen Sie den Farbstandard auf den Farbstandard des Eingangssignals ein.

1) **SMPTE_C** : Standardisiert für Videoanlagen von der Society of Motion Picture and Television Engineers (Gesellschaft der Film- und Fernsehingenieure)
2) **HD** : High Definition, 1125 Abtastzeilen, Fernsehen mit Standardauflösung, Anmeldung bei der ITU-R durch die USA, Japan und Kanada, 1986.
3) **EBU** : Bestimmungen und Standards für europäische Fernsehproduktion und Technologie, standardisiert durch die European Broadcasting Union.

Werkseinstellung Mit Hilfe dieser Funktion können verschiedene Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Option

* Klicken Sie auf die Starttaste ( )/Stopptaste ( ) in der nachfolgenden Tabelle, um die Videodatei anzuzeigen.

Bildschirme instellungen	Beschreibung	Wiedergabe /Stop
Sprache	Sie können die Sprache der Bildschirmmenüs auswählen. 1) English 6) Español 2) Deutsch 7) Nederlands 3) Français 8) Português 4) Italiano 9) 中国语 5) Svenska 10) 한국어	
Menüposition	Sie können die Menüposition nach oben, unten, rechts oder links verschieben.	
Menütransparenz	Die Transparenz des Menüs ist einstellbar. 1) Deckend 2) Hoch 3) Mittel 4) Gering	
Menüanzeigedauer	Die Anzeigedauer des Menüs ist einstellbar. 1) 5 sek. 5) 90 sek. 2) 10 sek. 6) 120 sek. 3) 30 sek. 7) Aktiviert lassen 4) 60 sek.	
LED-Anzeige	Mit dieser Funktion schalten Sie alle LEDs an oder aus. Wenn die Helligkeit der LEDs die Anzeige des LCD-Bildschirms stört, können Sie mit dieser Funktion alle LEDs ausschalten. Wenn Sie die LEDs wieder aktivieren, zeigen sie ordnungsgemäß den Status des Projektors an. 1) Aus : Mit diesem Modus können Sie die Betriebs-LEDs deaktivieren. Die LED beginnt jedoch unabhängig von der LED-Einstellung zu leuchten, wenn die Stromversorgung eingeschaltet oder ausgeschaltet wird oder der Projektor sich in einem fehlerhaften Zustand befindet.	

	2) **Ein** : Dieser Modus aktiviert die Betriebs-LED, so dass der aktuelle Betriebszustand des Projektors angezeigt werden kann.
Lichteffekt	Sie können die LED-Anzeigen Ihres Projektors nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren. 1) **Aus** : LED geht nicht an. 2) **Standby** : Hierbei wird die blaue LED im Standby-Modus eingeschaltet. 3) **TV Modus An** : Hierbei wird die blaue LED beim Fernsehen eingeschaltet. 4) **Immer** : Die LED geht an, nachdem Sie das Fernsehgerät ausgeschaltet haben. **Wird oben auf dem Projektor in Form einer Ellipse angezeigt.**
Blaues Bild	Mit der Funktion „Blaues Bild“ wird ein blaues Bild projiziert, wenn vom angeschlossenen externen Gerät kein Signal kommt. 1) **Aus** 2) **Ein**
Information	Sie können dann externe Signalquellen, Bildeinstellungen, PC-Bildeinstellung und Lampennutzungsdauer überprüfen.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Aufstellung und Verkabelung

Symptome	Fehlersuche
Gerät schaltet sich nicht ein.	• Überprüfen Sie die Netzkabelverbindungen.
Der Projektor soll an der Decke angebracht werden.	• Die Deckenhalterung ist gesondert lieferbar. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.
Es wurde keine externe Quelle ausgewählt.	• Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung (Video) korrekt im richtigen Anschluss ausgeführt ist. Ist dies nicht der Fall, funktioniert das Gerät nicht.

Menü und Fernbedienung

Symptome	Fehlersuche
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Prüfen Sie, ob Ihre Fernbedienung im richtigen Winkel und in der richtigen Entfernung steht. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. • Direkte Bestrahlung des Fernbedienungssensors am Projektor mit Licht aus Energiesparlampen oder anderen Lichtquellen kann dessen Empfindlichkeit beeinflussen und zu Störungen führen. • Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung leer ist. • Prüfen Sie, ob die Anzeige oben auf dem Projektor angeschaltet ist.
Das Auswählen der Menüs ist nicht möglich.	• Überprüfen Sie, ob das Menü abgeblendet angezeigt wird. Abgeblendet angezeigte Menüs sind nicht verfügbar.

Bild und externe Quelle

Symptome	Fehlersuche
Es wird kein Bild angezeigt.	• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist. • Überprüfen Sie, ob die Stecker fest in den Buchsen auf der Rückseite des Projektors stecken. • Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. • Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für <Farbe>, und <Helligkeit> nicht vollständig zurückgefahren sind.
Schlechte Farbwiedergabe.	• Stellen Sie <Farbton> und <Kontrast> ein.
Bild ist unscharf.	• Stellen Sie die Schärfe nach. • Überprüfen Sie, dass die Projektionsentfernung im empfohlenen Bereich liegt.
Ungewöhnliche Geräusche.	• Sollte ein ungewöhnlicher Ton zu hören sein, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Betriebs-LED leuchtet auf.	• Gehen Sie entsprechend den Fehlerbehebungsmaßnahmen bei fehlerhaften Betriebs-LEDs vor.
Das Bild zeigt Streifen.	• Störstreifen können im PC-Modus bei Frequenzunterschieden auftreten.
Das Bild des externen Geräts wird nicht ausgegeben.	• Überprüfen Sie Funktion des externen Geräts und kontrollieren Sie, ob die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast usw. aus dem <Modus>-Menü des Projektors geändert wurden.
Es wird nur ein blaues Bild angezeigt.	• Stellen Sie sicher, dass Sie das externe Gerät korrekt angeschlossen haben. Überprüfen Sie nochmals die Verkabelung.

Die Darstellung erfolgt in schwarzweiß oder ungewöhnlichen Farben bzw. das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	• Die einstellbaren Parameter des Menüs Benutzereinst Bild müssen korrekte Werte aufweisen. • Sie können mit der entsprechenden Menüfunktion die <Werkseinstellung> wieder aufrufen.

Behandlung und Wartung

Reinigen des Gehäuses und des Projektorobjektivs

Reinigen Sie den Projektor mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Reinigen Sie den Projektor keinesfalls mit leicht entflammbaren Substanzen wie Benzol, Verdünnungsmitteln oder mit einem nassen Tuch, da dies zu Problemen führen kann.
- Lassen Sie den Projektor nicht in Kontakt mit Nägeln oder anderen spitzen Gegenständen kommen. Dadurch könnte die Oberfläche zerkratzt werden.

Reinigen des Innenraums des Projektors

Zur Reinigung des Innenraums des Projektors wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Fachhändler. (Geladen)

- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an ein Kundendienstzentrum, wenn Staub oder Fremdkörper in den Projektor gelangt sind.

Austauschen der Lampe

Vorsicht beim Austauschen der Lampe

- Die Projektorlampe ist ein Verbrauchsmaterial. Für eine optimale Leistung ersetzen Sie die Lampe je nach Betriebsdauer. Die Betriebsdauer der Lampe wird in der Informationsanzeige angezeigt (Taste INFO).
- Verwenden Sie nur das empfohlene Modell als Ersatzlampe. Die technischen Daten der Lampe sind in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Verwenden Sie das gleiche Modell, das ursprünglich im Projektor eingebaut war.
  - Lampenbezeichnung: 220W Philips fusion lamp
  - Hersteller der Lampe: Philips Lighting
  - Nutzungsdauer der Lampe: 3000 Std.
  - Lampentyp: 220W UHP
- Überprüfen Sie, dass vor einem Lampenwechsel der Netzstecker gezogen wurde.
- Die Lampe kann auch nach Abziehen des Netzkabels noch heiß sein. Lassen Sie die Lampe ca. 1 Stunde abkühlen, und wechseln Sie sie dann aus.
- Die Lampe befindet sich links auf der Rückseite des Projektors.
- Bevor der Projektor zum Auswechseln der Lampe umgedreht wird, decken Sie die flache Oberfläche, auf die Sie den Projektor legen, mit einem weichen Tuch ab.
- Lassen Sie die alte Lampe nicht neben brennbaren Stoffen oder in der Nähe von Kindern liegen. Es besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.
- Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper im Bereich der Lampeneinheit mit einem geeigneten Vakuumgerät.
- Beim Austauschen der Lampe ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie die Lampe nur an ihren Griffen anfassen. Bei falscher Behandlung der Lampe können Bildqualität und Lebensdauer beeinträchtigt werden.

Der Projektor funktioniert nicht ordnungsgemäß, falls die Abdeckung nach einem Lampenwechsel nicht vollständig geschlossen wurde. Wenn der Projektor nicht einwandfrei arbeitet, beachten Sie die LED-Anzeigen

Vorgehensweise beim Austauschen der Lampe

1. Die Lampe ist sehr heiß und wird mit einer hohen Spannung betrieben. Warten Sie mit dem Auswechseln der Lampe nach dem Abziehen des Netzkabels ca. 1 Stunde, damit die Lampe abkühlt.
2. Die Lampe befindet sich im unteren Bereich des Geräts. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf, und entfernen Sie die Schrauben der Lampenabdeckung. * Wenn Sie das Gerät umgedreht hinstellen, vergessen Sie nicht, ein weiches Tuch auf den Boden zu legen, um Kratzer zu vermeiden.
3. Schieben Sie die Lampenabdeckung zum Öffnen in Pfeilrichtung (siehe Abbildung).

4. Entfernen Sie die Schrauben, wie in der Abbildung dargestellt.
5. Wie in der Abbildung gezeigt heben Sie nun die Lampengriffe an und ziehen die Lampe heraus.

Beim Einbauen einer neuen Lampe gehen Sie in der entgegengesetzten Reihenfolge vor.

Wenden Sie sich an SAMSUNG WORLD WIDE

Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen Sie sich bitte mit einem SAMSUNG-Kundendienstzentrum in Verbindung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee

LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	
	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	
	HONG KONG: 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Andere

Glossar

Analogempfang
Ein Sendesignal nach bisherigem Standard NTSC, das von einem Sender übertragen wird.

ANTENNA IN-Anschluss

Dieser Anschluss dient zum Anschließen von TV-Antennen mit Hilfe von Koaxialkabeln. Er wird im Allgemeinen zum Empfang öffentlicher Fernsehprogramme verwendet.

Schwarzwert

Mit Hilfe des Schwarzwerts wird die Leuchtdichte des dunkelsten Videosignalbereichs festgelegt, um sie an die Leuchtdichte der Schwarzwertkapazität der Anzeige anzupassen, so dass Benutzer dunkle Bildelemente klar sehen können. Wenn die Einstellung nicht an das Eingangssignal angepasst ist, wird der dunkle Bildschirm noch dunkler, wodurch eine richtige Anzeige möglicherweise verhindert oder der dunkle Bildschirm milchig-weiß angezeigt wird.

Kabelausstrahlung

Bei der Kabelausstrahlung werden Fernsehsendungen über Kabel statt per Radiowellen gesendet. Um Kabelübertragungen empfangen zu können, müssen Sie sich bei Ihrem lokalen Dienstanbieter für Kabelempfang anmelden und einen zusätzlichen Empfänger installieren.

Color Standard

Ein vom jeweiligen Land/Region festgelegter Farbstandard.

Farbtemperatur

Mit Hilfe der Farbtemperatur können die Spektraleigenschaften von Lichtquellen bestimmt werden. Eine niedrige Farbtemperatur impliziert ein wärmeres Licht (gelb/rot), während eine hohe Farbtemperatur ein kaltes Licht (blau) impliziert.

COMPOSITE IN-Anschluss

Bei einem COMPOSITE IN-Anschluss handelt es sich um einen allgemeinen Videoeingangsanschluss (gelb). Sowohl die Chrominanz als auch die Luminanz werden mit demselben 75-Ohm-Kabel übertragen.

Komponentenanschluss (Grün, Blau, Rot)

?Der Komponentenanschluss überträgt das Luminanzsignal separat und bietet von allen Videoanschlusstypen die beste Videoqualtät.

Digitalempfang

Beim Digitalempfang handelt es sich um ein TV-Empfangssignal, das entsprechend den US-Spezifikationen für terrestrischen digitalen Empfang ATSC (Advanced Television Systems Committee) digitalisiert und übertragen wird.

DVD (Digital Versatile Disc)

Bei einer DVD handelt es sich um einen Mediendatenträger mit einer großen Speicherkapazität, auf dem Multimedia, z. B. Videospiele, Audioanwendungen, mit Hilfe von MPEG-2-Videokompressionsverfahren auf einem Datenträger in CD-Größe gespeichert werden können.

DLP (Digital Light Processing)

Bei DLP handelt es sich um eine digitale Anzeigetechnologie, die eine von TI (Texas Instruments) in den USA entwickeltes DMD-Panel verwendet.

DLP HD2, DC2, DC3

Dies bezeichnet die Qualitätsstufe des DMD-Panels.

DMD (Digital Micromirror Device)

Ein DMD-Panel stellt eine Implementierung der DLP-Technologie dar. Es besteht aus mikroskopisch kleinen Spiegeln, wobei jeder Spiegel ein Pixel darstellt.

Externe Eingabe

Mit Hilfe des externen Eingangs werden Videogeräte, z. B. Videorecorder, Camcorder, DTV-Empfänger, DVD, an den Projektor als Videoquelle angeschlossen.

Gamma-Modus

Der Gamma-Modus kompensiert das für analoge Anzeigegeräte, z. B. CRT (Cathode Ray Tube, Röhrengeräte), erzeugte Videosignal, so dass das Videosignal auf einem digitalen Anzeigegerät klarer angezeigt werden kann.

HDMI

▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle, die die Übertragung von digitalen Audio- und Videosignalen mit nur einem Kabel ermöglicht.

▶ Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist und mit dem digitalen Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) ausgestattet ist.

Overscan

Mit Overscan kann der Bildrand korrigiert werden, falls am Bildrand nicht benötigte Informationen, Bilder oder Störungen vorhanden sind. Bei sehr schlechten Videosignalen werden möglicherweise nicht benötigte Videosignale auf dem Bildschirm angezeigt.

RS-232C-Anschluss (Wartungseingang)

Dieser Anschluss dient Wartungszwecken. Dieser Anschluss ermöglicht Datenkommunikation entsprechend dem RS-232C-Kommunikationsstandard.

S-Video-Eingang

Er wird als Super-Video bezeichnet. Bei S-Video handelt es sich um eine Videosignalart, bei der die Helligkeits- und Farbsignal des Videos getrennt übertragen werden, um eine bessere Bildqualität zu ermöglichen.

Satellitenübertragung

Bei der Satellitenausstrahlung werden Fernsehsendungen per Satellit ausgestrahlt, so dass das die Sendungen überall mit einer hohen Bild- und Tonqualität empfangen werden können. Etwa 100 Kanäle, einschließlich öffentlicher Kanäle, können empfangen werden. Um Satellitenübertragungen empfangen zu können, müssen Sie einen zusätzlichen Empfänger installieren.

Copyright

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und Schäden, die aus dem Umfang, der Leistungsfähigkeit oder der Verwendung dieses Materials resultieren.